50

Rechargeable broom

Balai electrique rechargeable

Escoba electrica



Operating Manual

Before operating this unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference. Please keep the original box and receipt.

Manuel d'instruction

Veuillez conserver la boîte originale, l'emballage et le reçu. Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire la présente notice et vous conformer aux instructions qu'elle contient.

Instrucciones de servicio

Rechargeable broom / *Balai electrique rechargeable* / Escoba electrica



with a wall mounting bracket for

Avec fixation murale facilitant le

con soporte de fijación en la pared


easy storage

For simple cleaning between major cleaning jobs: K50 effective cleaning with rechargable batterie driven brush roller

.. to sweep up dirt on hard surfaces and carpets.

Pour petits balayages rapides entre les grands: Le K50 -Balayage efficace, par le rouleaubrosse marchant sur accu,

...des salissures sèches sur surfaces dures et moquettes.



.. para la eliminación de la suciedad seca acumulada sobre superficies resistentes o enmoquetadas.



Switch ON/OFF

Interrupteur MARCHE/ARRET
Interruptor para conexión y desconexión

Before first use / Avant la première utilisation / Antes de la puesta en marcha inicial del aparato



OFF Before First Use, Please Fully Charge The Battery For Approximately 24 hours.

The model FW4199/15.1179 power supply is only intended for charging the rechargeable battery in the Karcher electric broom model 50, and it should not be used for any other purpose.

Caution

Always switch the unit OFF before storing, recharging or performing any care or maintenance.

This unit is designed for household use.

This unit is **not** suitable for concrete, interlocking stone and similar surfaces or deep pile carpets and wet floors.

Avant la première utilisation du balai, veuillez recharger la batterie pendant env. 24 heures.



Attention :

Eteignez toujours l'appareil avant de le ranger, de le recharger, de le nettoyer et d'effectuer dessus des travaux d'entretien.

Cet appareil ne pourra servir qu'au balayage domestique. Ne vous servez **jamais** de cet appareil pour balayer du béton lavé, des graviers, tapis à poils hauts ou des revêtements de sol mouillés.

Cargar la batería antes de la puesta en marcha inicial del aparato durante 24 horas.

Atención!

Desconectar siempre el aparato antes de guardarlo, cargar la batería o efectuar trabajos de cuidado o mantenimiento.

El presente aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico en el interior del hogar.

El aparato **NO** es apropiado para el barrido de suelos o revestimientos de hormigón lavado, grava, gravilla, alfombras o moquetas de pelo largo o suelos o revestimientos húmedos o mojados.

Parts & Assembly / *Préparatifs* / Preparativos

1.

STEP 1: Contents

When unpacking check the contents. Inform your Karcher dealer of any damage in transportation.

STEP 2:

Assemble handle and connect to base

STEP 3: OPTIONAL

Attach wall mounting bracket using screws and washers provided.

1ère étape : contenu

Vérifiez que le contenu de l'emballage est bien au complet. Si ce dernier a été endommagé, veuillez prévenir le service après-vente Kärcher.

2ème étape :

Assemblez le manche puis reliez-le au corps de l'appareil.

3ème étape (OPTION) :

Fixez le support mural au moyen des vis et chevilles fournies d'origine.

Primer paso: Contenido del embalaie

Verificar si el embalaje contiene el equipo completo del aparato.
En caso de comprobar daños o desperfectos atribuibles al transporte, deberá ponerse en contacto inmediatamente con el Servicio Técnico Posventa Oficial de Kärcher.

Segundo paso:

Montar el asa de la escoba y acoplarla al cuerpo del aparato.

Tercer paso: OPCIONAL

Montar en la pared, con ayuda de los tornillos y tacos que se suministran con el aparato.

el soporte de fijación de la escoba eléctrica.

Charging the battery / Mise en charge de la batterie/ Cargar la batería

STEP 1. Ensure the uni STEP 2: Connect the charge for app hours before to Disconnect bat after charging

STEP 1: Ensure the unit is OFF.

Connect the charger and charge for approximately 24 hours before first use. Disconnect battery charger after charging.

1ère étape :

Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.

2ème étape :

Branchez la fiche mâle du chargeur dans une prise du secteur puis, avant la 1ère mise en service, rechargez l'accu pendant env. 24 heures. Une fois l'accu chargé, débranchez la

fiche mâle de la prise secteur.


Primer paso: Cerciorarse de que el aparato está

desconectado.

Segundo paso:

Conectar el cargador a la red eléctrica. Cargar la batería, antes de la puesta en marcha inicial del aparato, durante aprox. 24 horas.

Desconectar el cargador de la red eléctrica tras concluir el ciclo de carga de la batería.

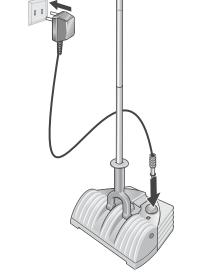

3

Operation / Travail avec l'appareil / Trabajar con el aparato

The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

STEP 1:

Switch the unit ON.

STEP 2:

Push forward on floor surfaces.

Use mounting bracket for storage.

STEP 3:

Switch OFF and store.

STEP 4: OPTIONAL

STEP 5:

Charge unit as necessary.

1ère étape : Enclenchez l'appareil.

2ème étape :

Passez l'appareil en avant sur la surface du sol.

3ème étape :

Eteignez l'appareil puis rangez-le 4ème étape (OPTION) :

Utilisez le support mural pour ranger

5ème étape :

Rechargez l'accu si nécessaire.

Primer paso:

Conectar el aparato Segundo paso:

Barrer la superficie a limpiar desplazando el aparato hacia adelante.

Tercer paso:

Desconectar la escoba y guardarla en el emplazamiento previsto al respecto.


Cuarto paso: OPCIONAL

Guardar la escoba colgándola del soporte de fijación mural.

Quinto paso:

Caution: Rotating brush Cargar la batería en caso de que fuera Attention! brosse rotative necesario. Atención al cepillo giratorio!

Care and Maintenance / Entretien et nettoyage / Cuidados v mantenimiento

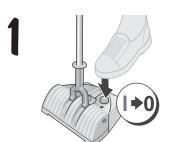

CAUTION:

Ensure that unit is OFF.


How to empty waste container?

STEP 1: Switch OFF unit. **STEP 2:** Push tab down.

STEP 3: Empty into waste basket.

How to clean roller brush?

STEP 4: Check for and remove fluff, hair and other debris from brush

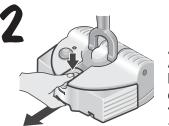

Attention :

Assurez-vous d'abord que l'appareil est bien éteint.

Comment vider le réservoir à balayures

1ère étape : éteignez l'appareil **2ème étape :** appuyez sur la touche de déverrouillage

3ème étape : videz le réservoir à balayures

Comment nettoyer le rouleau-brosse ? **4ème étape :** vérifiez la présence éventuelle de duvet, cheveux et autres salissures prises dans les crins, enlevez-



Atención!

Cerciórese de que el aparato está desconectado.

Vaciar el recipiente para la suciedad.

Primer paso: Desconectar el aparato.

Segundo paso: Accionar el dispositivo de desbloqueo

Tercer paso: Vaciar el recipiente para la suciedad


Limpieza del cepillo cilíndrico Cuarto paso: Verificar si hay

acumuladas en las cerdas del cepillo pelusas, pelos o cualquier otra suciedad; eliminar la suciedad del cepillo.

Protect the environment / Respect de l'environnement / Conseios para preservar el medio ambiente





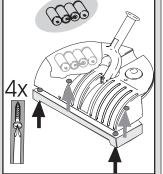

Ni Cd

Troubleshooting

Ne rapportez l'accu qu'à un centre de recyclage agréé.

Entregue la batería sólo en un centro o punto oficial de

recogida o reciclaje.

Rotating brush does not work

- Check for blockage: i.e. hair and other debris
- Check battery charge status

Cleaning result is not acceptable

- Waste container is full. Empty waste container
- Rotating brush is worn out. Replace rotating brush

Dérangements et remèdes

Le rouleau brosse ne tourne pas

- Brosse bloquée par des cheveux et autres salissures. Enlevez les salissures.
- Accu vide, rechargez-le.

Rendement de balayage insuffisant

- Réservoir à balayures plein. Videz-le.
- Les crins du rouleau brosse se sont usés. Changez ce rouleau.

Localización de averías


El cepillo cilíndrico no gira

- El cepillo está bloqueado por pelos u otro tipo de suciedad atrapada o enrollada en el mismo: eliminar la suciedad del cepillo.
- La batería está descargada; cargarla

Insuficiente potencia de limpieza

- El recipiente para la suciedad está lleno; vaciarlo.
- Las cerdas del cepillo están desgastadas. Sustituir el cepillo cilíndrico por uno nuevo.

Spare Parts List / *Pièces de rechange* / Repuestos

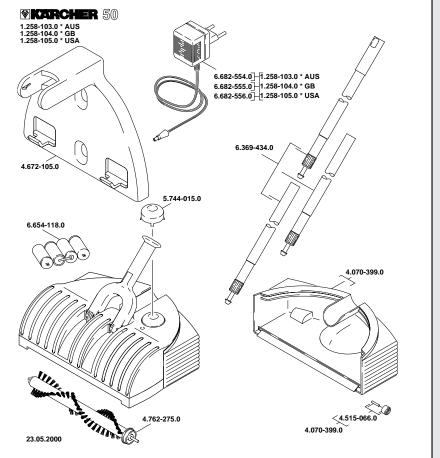

Technical specifications / Données techniques / Características Técnicas

Unit operating cycle with full battery * / Durée de fonctionnement de l'appareil,

accu chargé */ Autonomía de funcionamiento del aparato con la batería . 12 - 20 min completamente cargada.. Operating voltage (battery)/Tension de travail (accu)/Tensión de trabaio (batería)..... 4.8 V Charging period for fully discharged battery, approx./ Durée de recharge de l'accu vide, env./ Duración del ciclo de carga de una batería vacía, aprox.......14 Battery charger output voltage / Tension du chargeur / Tensión del cargador de la 5,8 V / 100 mA 60 dB(A) Sound level / Niveau de pression acoustique / Nivel sonoro Weight / Poids / Peso .. . 2.0 ka

* dependent on floor surface / dépendant de la surface du sol

Customer Service Information / Service après-vente / Servicio Postventa

- USA: 877-527-2437 - GB: 0 12 95 75 20 00 www.karcher-usa.com www.karcher.com

CDN: 905-672 82 33 www.karcher.ca

- AUS: 61 3 9765 2300 www.karcher.com

- NZ: 09 274 46 03 www.karcher.com

Warrantv

In each country the warranty terms issued by our authorized marketing company are valid, providing the cause of the fault proves to be a material or manufacturing error repair will be free of

Should you wish to call upon the warranty, please apply to your dealer or nearest authorized Customer Service centre taking along also the accessories and bill of sale.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution autorisée. Si pendant la durée de la garantie votre appareil présente des vices de matière ou de fabrication, la réparation est gratuite. En cas de recours en garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au bureau du service après-vente le plus proche de chez vous. Munissez-vous de l'appareil, de ses accessoires et de la preuve d'achat.

Garantía

En cada país rigen las condiciones de garantía establecidas por las correspondientes Sociedades Distribuidoras. Las perturbaciones v averías de su aparato serán subsanadas de modo gratuito en la medida en que las causas de las mismas sean debidas a defectos de material o de fabricación.

En un caso de garantía rogamos se dirija con el aparato y sus accesorios, así como el comprobante/factura de la compra, al Distribuidor en donde adquirió el aparato o a la Delegación Oficial del Servicio Postventa más próxima.